
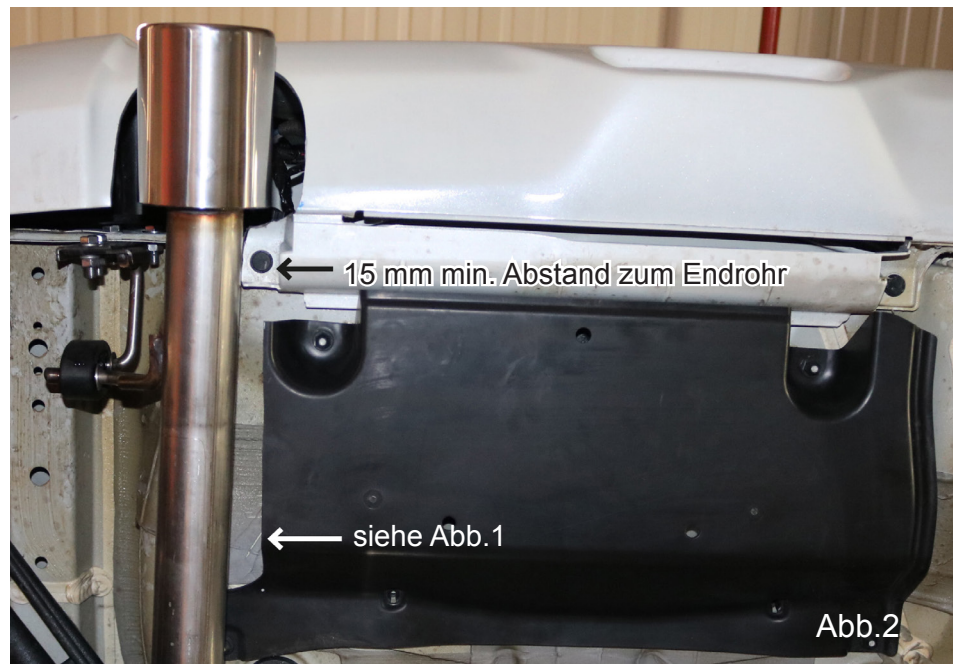


MONTAGEANLEITUNG

SWIFT/ AZ

- Alte Anlage demontieren. Falls Schrauben und Muttern schwer zu lösen sind, diese mit Rostlöser einsprühen (eventuell mehrmals).
- Um ein genaues Ausrichten der Austauschschalldämpferanlage zu ermöglichen, diese zuerst komplett montieren und Schrauben und Bolzen nur leicht anziehen. Da die Edelstahlrohre sehr glatt sind, empfehlen wir, um Undichtigkeiten zu vermeiden, die gesteckten Verbindungsteile mit Auspuffmontagepaste zu montieren.
- Bei der separaten Auswechslung des Endschalldämpfers die orig. Abgasanlage auf schadhafte Teile überprüfen, gegebenenfalls durch neue Teile ersetzen. Anschließend kann der Austausch-Endschalldämpfer inkl. Dichtung SUZSW/AZ-D an die Serienanlage montiert werden.
- Damit der Austausch-Endschalldämpfer SUZSW/AZ-Q... montiert werden kann, muss die Unterbodenverkleidung ausgeschnitten werden. (siehe Abb.1-2) Des Weiteren ist die Heckschürze auf der linken Seite entsprechend anzupassen.

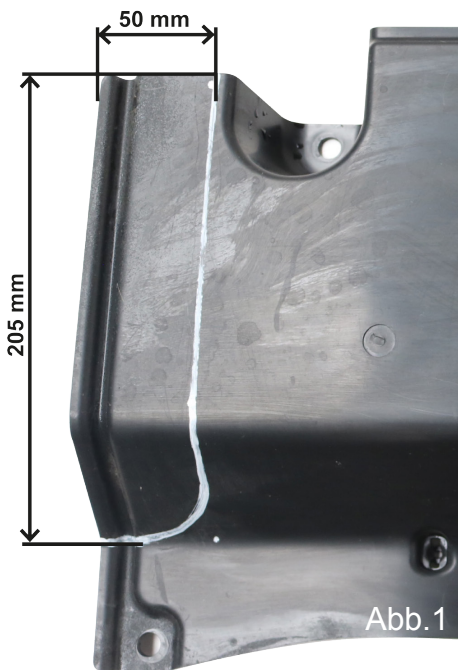

- Danach ist der Halter SUZSW/AZ-BRKT und der Aufhängungsgummi ROMI-G1 aus Fahrtrichtung gesehen hinten links am Unterboden der Karosserie an den bereits vorhandenen Löchern zu befestigen (siehe Abb. 3.)
- Austauschschalldämpferanlage bzw. Endschalldämpfer anschließend im warmen Zustand 100% ausrichten. Durch leichtes Rütteln der Anlage prüfen, ob diese frei hängt.
- Klammern, Bolzen, Klemmscheiben usw. von vorne nach hinten fest ziehen. Die Schrauben (M8) der BASTUCK- Schellen sind mit einem Anzugdrehmoment von 24 Nm fest zu ziehen. Darauf achten, dass dabei die Lage der Austauschschalldämpferanlage bzw. des Austauschendschalldämpfers nicht verändert wird. Es sind, um ein Verdrehen der Anlage zu unterbinden, die Verbindungsstellen durch einen kleinen Schweißpunkt zu sichern.
- Motor starten und Auspuffsystem auf Dichtheit prüfen.
- Es empfiehlt sich, alle Befestigungen nach kurzer Betriebsdauer nochmals nach zu ziehen.
- Eventuell Heckschürze zu den Endrohren anpassen, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Um das gepflegte Aussehen der Endrohre auf Dauer zu gewährleisten, ist es notwendig, diese regelmäßig mit **BASTUCK**® - INOX ULTRA CLEAN oder ähnlichem zu reinigen.



* **Durch die Vielzahl der verschiedenen Fahrzeugtypen besteht die Möglichkeit, dass zusätzliche Anpassarbeiten notwendig sind!**